


操作パネル 取扱説明書

西病棟11階 日亜メディカルホール

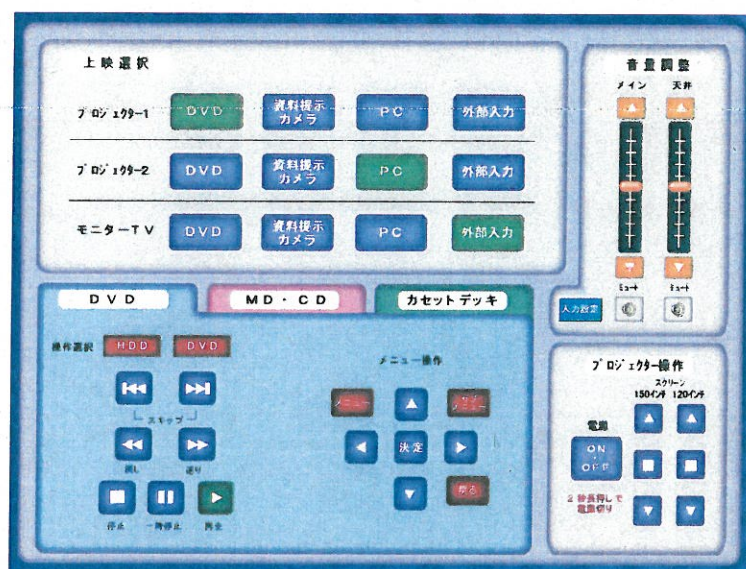

平成21年10月

目 次

はじめに	1
1 システムを起動・終了するには.....	2
2 画面について	3
3 操作方法	4
上映選択	4
操作機器選択	5
音量調整	6
プロジェクター操作	7

はじめに

本システムは、会議室に設置された視聴覚システムを効果的に活用するために、操作を一元化し画面をグラフィカルに表示し、初めての方でも簡単に操作できることを目的としたシステムです。

1. システムを起動・終了するには

①操作卓の主電源スイッチを入れてください。



②操作卓内機器の電源がはいり、タッチパネルに操作画面が表示されます。



③その後は、映像機器・表示選択・各機器操作をタッチパネルで行います。

④システムの終了は、DVDディスクなどのソフトを全て取り出し、プロジェクターの電源OFF、及びスクリーンの収納を確認して主電源を切ってください。

2. 画面について

下図のように、画面は機能毎に分かれています。

<操作機器選択>


ここで操作したい機器を選択します。

<上映選択>

プロジェクターへの映像表示、モニターへのプレビュー表示をここで選択します。

<音量調整>

メインスピーカー、及び天井スピーカーの音量を調整します。

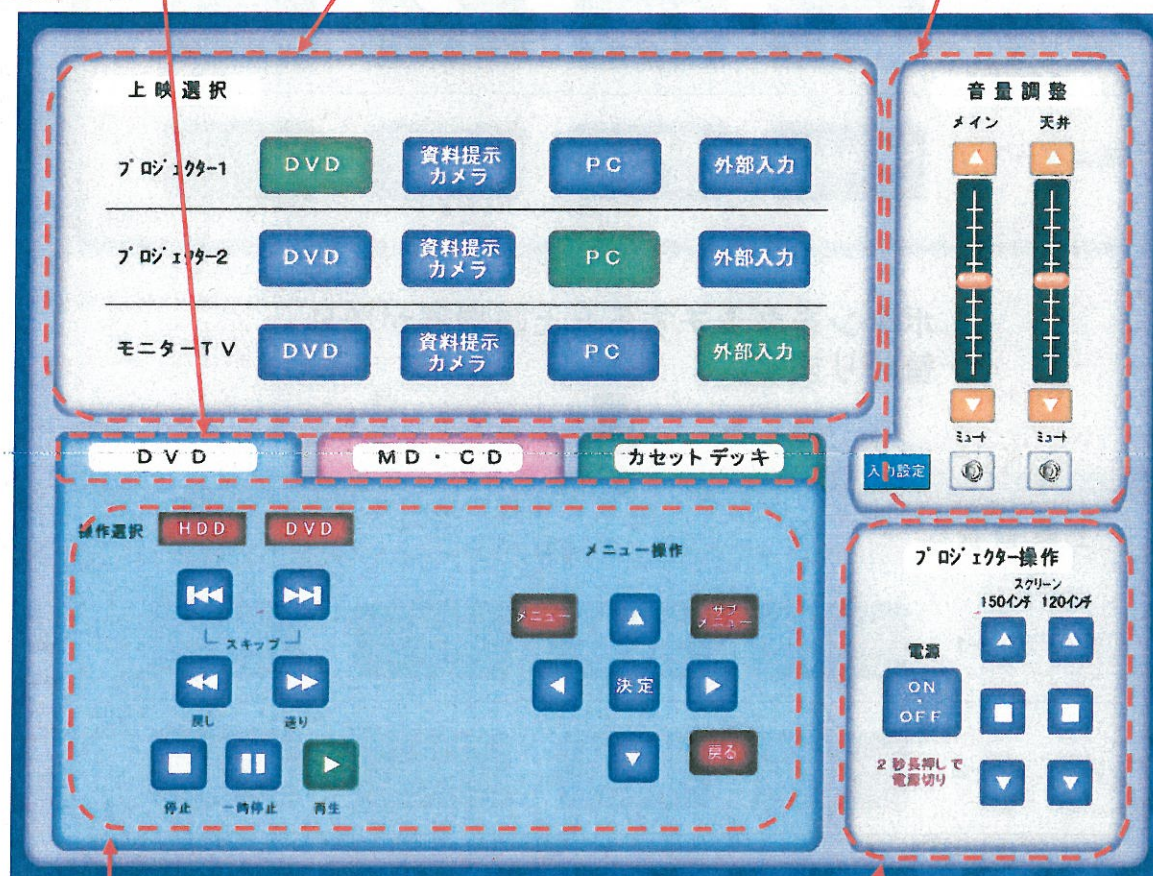


選択した機器を操作します。


<プロジェクター操作>

プロジェクターとスクリーンの操作を行います。

3. 操作方法 ＜上映選択＞

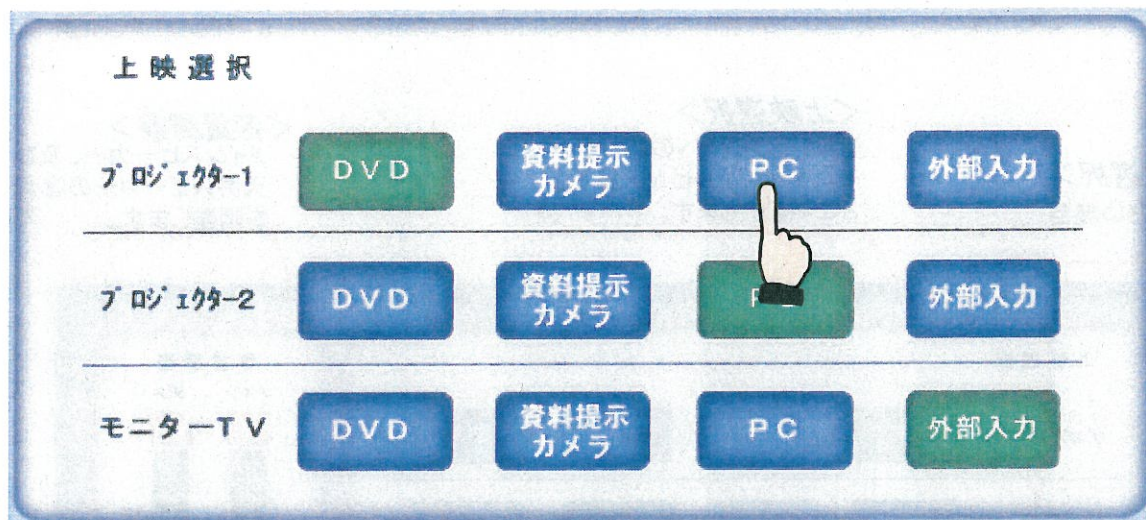


ボタンをタッチすると上映機器が切り替わります。

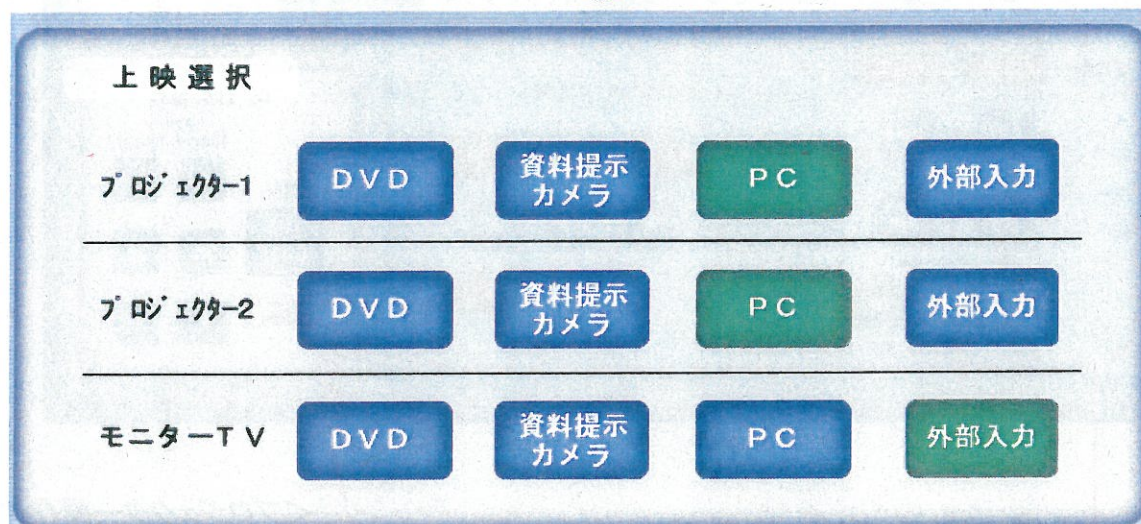


※スイッチャーを直接操作した場合は、その操作が優先されます。

3. 操作方法 ＜操作機器選択＞

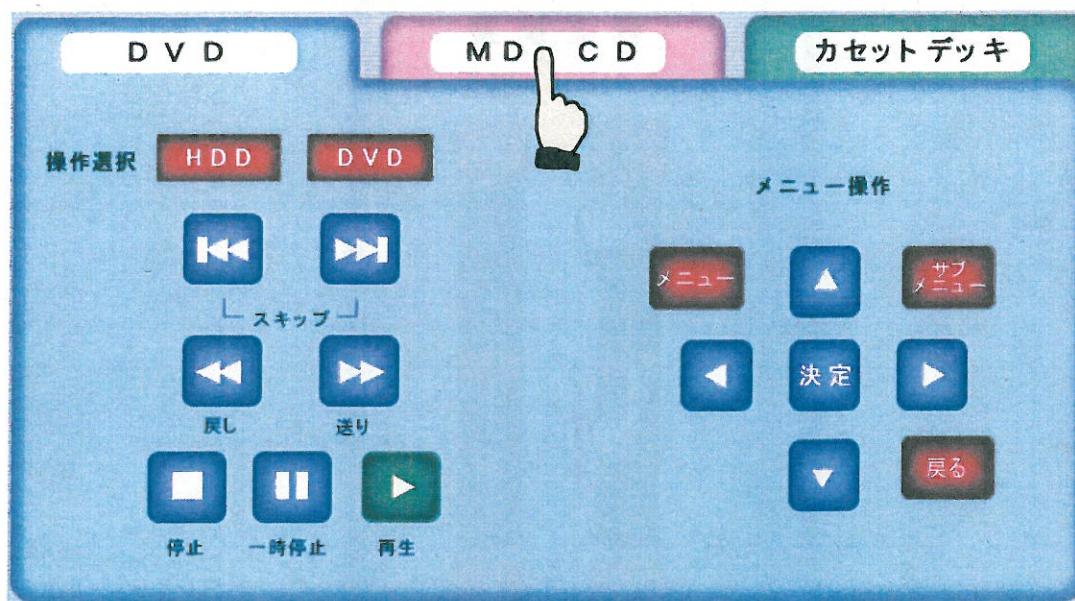


タブの機器名の部分をタッチすると、
機器操作パネルが切り替わります。

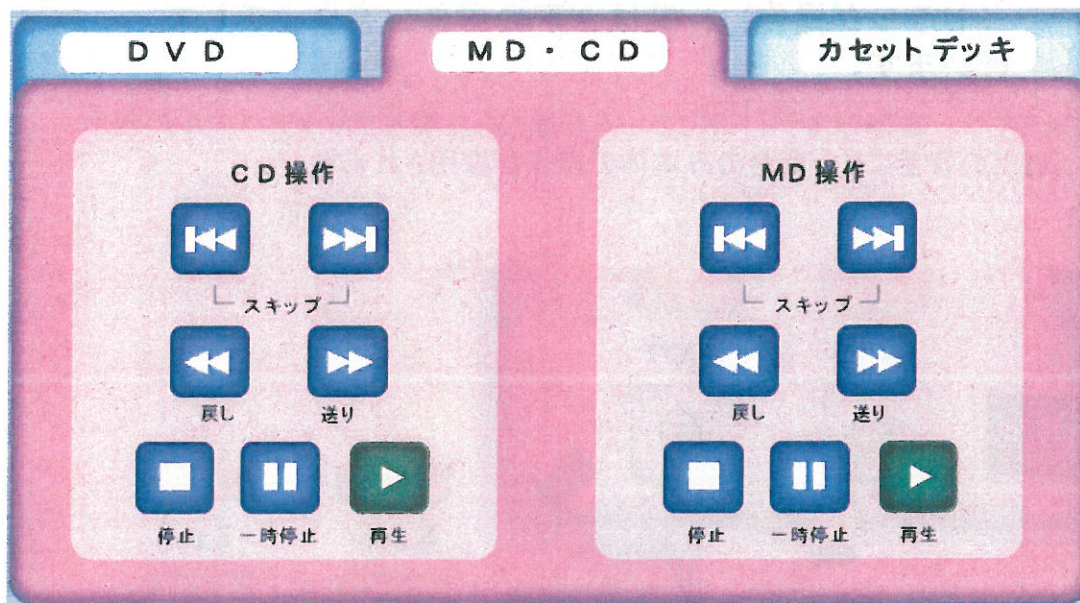


3. 操作方法

＜音量調整：マスターボリューム＞

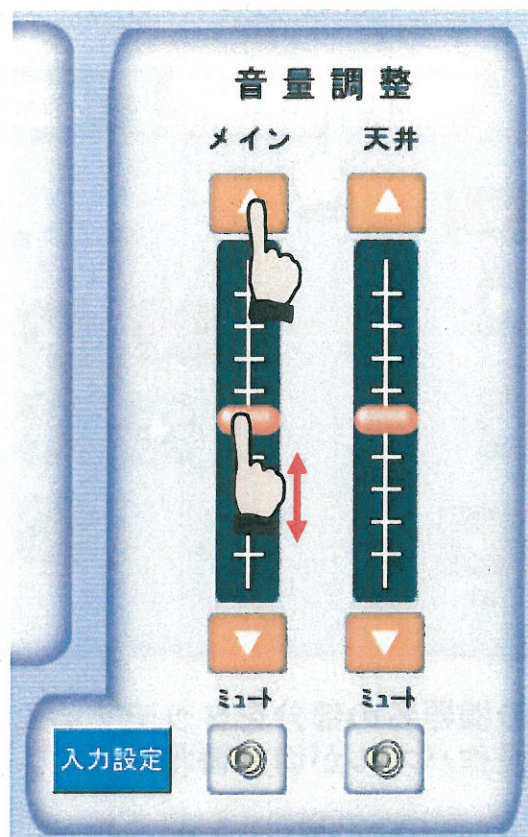

音量調整は、ツマミをタッチしたまま上下に動かす（ドラッグ操作）、又は上下のボタンをタッチして行います。


※ミキサー本体のスライドボリュームを操作した場合はタッチパネルの表示以上の音量にした場合のみ本体の操作が採用されます。

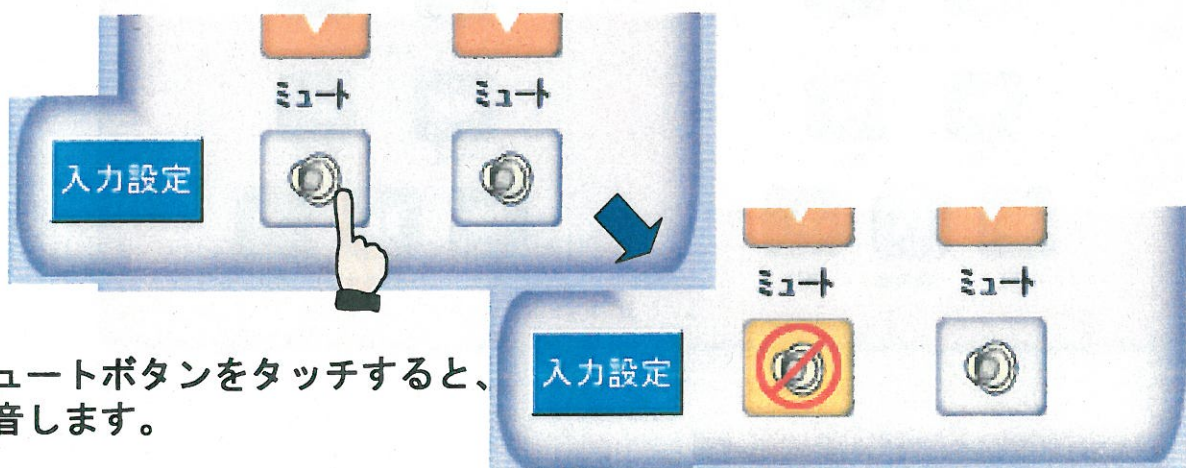


ミュートボタンをタッチすると、消音します。

3. 操作方法

＜音量調整：入力ボリューム＞

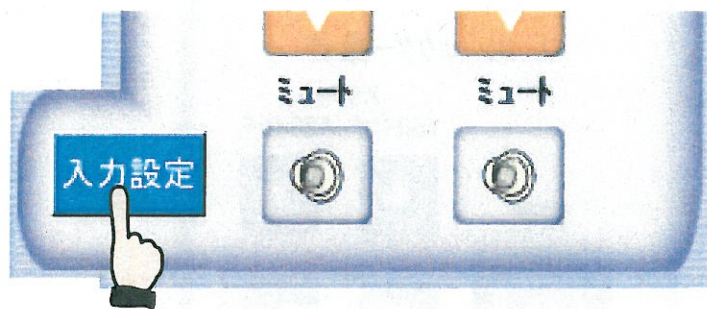


入力設定ボタンをタッチすると、各入力機器の音量を調整するパネルが表示されます。

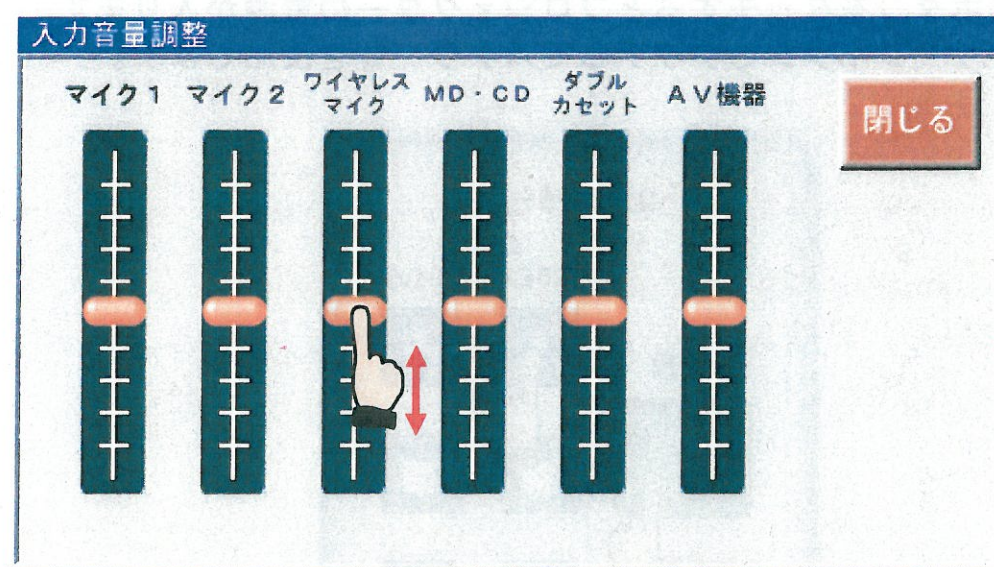

各音量ツマミをタッチしながらスライドして調整します。

3. 操作方法 ＜プロジェクター操作＞

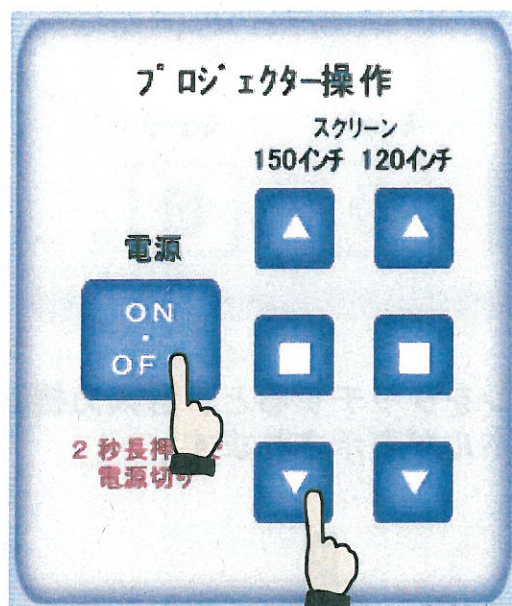

電源ボタンをタッチするとプロジェクターの電源が入ります。
スクリーンボタンもタッチしてスクリーンを使用します。



プロジェクターを切るときは電源ボタンを2秒以上長押しして下さい。
また、スクリーンボタンでスクリーンを収納します。

注意！

電源ボタンが点滅中は操作できません。点滅が止まるまでお待ち下さい。